


# Montageanleitung

## Typ: 27

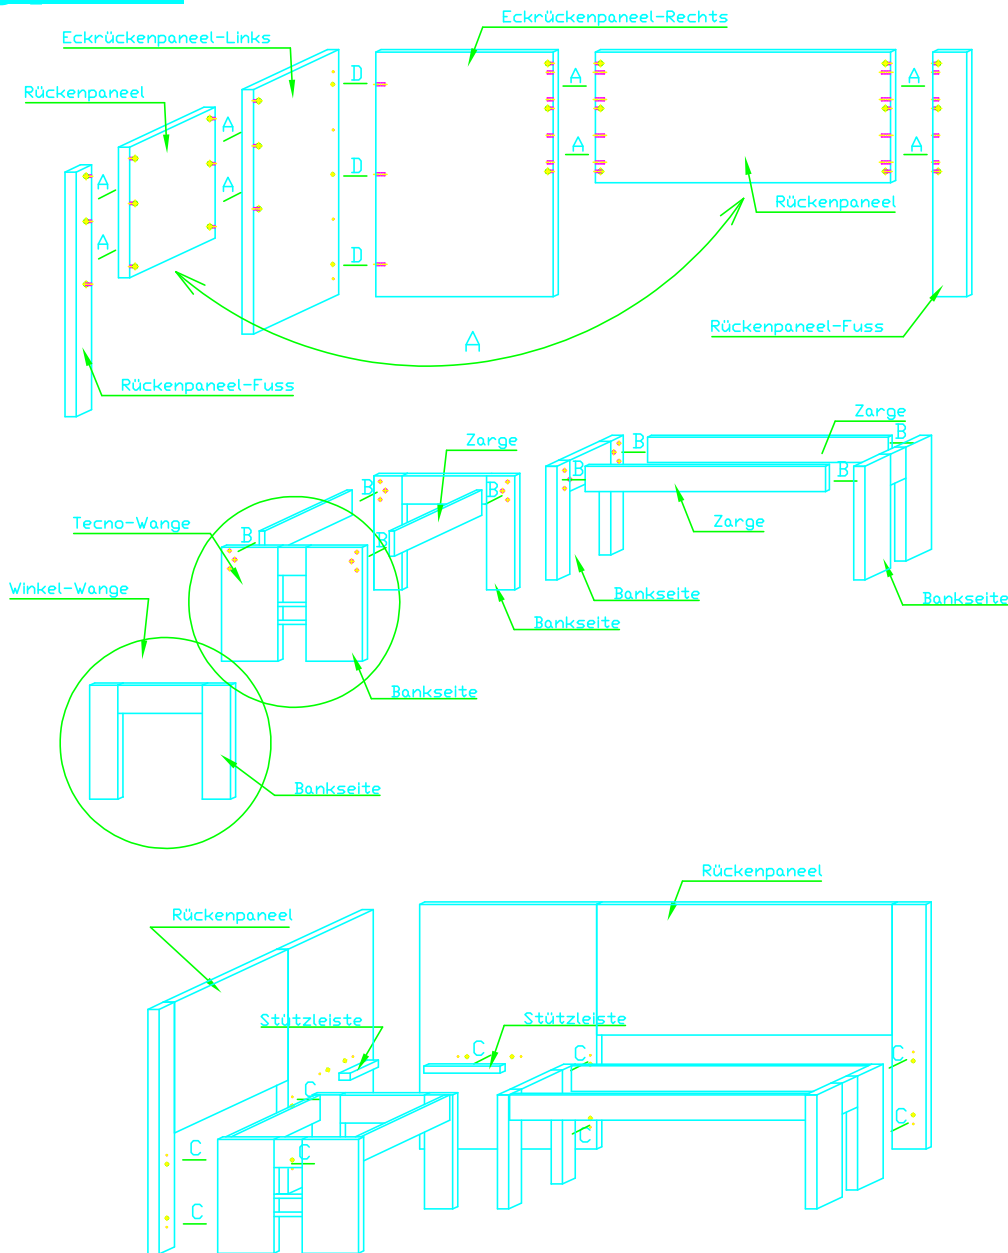

### Bitte beachten:

Um Beschädigungen zu vermeiden, lege Sie bitte die Teile auf eine weiche Unterlage, z.B. einen Teppich, um die Oberfläche vor Beschädigungen zu schützen.

Die Rückenpaneele sind geeignet für die Version "langer Schenkel rechts, kurzer Schenkel links".

### Schritt A:

Die Bank ist so konstruiert, dass sie beide Bankschenkel sowohl rechts, als auch links, verwenden können. Wenn der Lange Schenkel rechts sein soll, muss das lange Rückenpaneel auch rechts montiert werden. (siehe Skizze)

Wenn der Lange Schenkel links sein soll, so müssen nur die mittleren Rückenpaneele getauscht werden.

Beschlag A Dübel in Dübellöcher einschlagen.

15 mm Hülse in Bohrloch drücken, Bolzen seitlich einstecken und mit Mardenschrauben an einer Seite festdrehen. Das 2. Teil zusammenstecken und auch mit Mardenschraube festdrehen.

### Schritt B:

Stecken sie je zwei Dübel in die vorgebohrten Löcher am Kopfende der Zargen. Anschließend müssen die Zargen mit den Holzdübeln 10x50 (B) in die entsprechenden Löcher der Bankseiten gesteckt werden. Zur Befestigung benutzen sie bitte die Gewindeschrauben 6x35 (B).


### Schritt C:




Nun werden die Bänke mit den Rückenteilen verbunden. Dazu stecken sie die Holzdübel 10x40 (C) in die entsprechenden Löcher an der Hinterkante jeder Bankseite. Anschließend können sie zur einfacheren Handhabung die Rückenpaneele senkrecht an eine Wand stellen und die Bänke mit den Dübeln in die Rückenpaneele stecken. Mit den Holzschrauben 4,5x60 (C) wird die Bank von hinten an das Rückenpaneel angeschraubt.

Die Stützleiste wird mit zwei Holzdübeln 10x40 (C), wie in der Zeichnung gezeigt, an einem der Rückenteile befestigt und ebenfalls mit den Holzschrauben 4,5x60 (C) von hinten angeschraubt.

### Schritt D:


Eckrückenpaneel recht und links mit den Dübel 10x50 und Schrauben 5x80 (D) montieren.

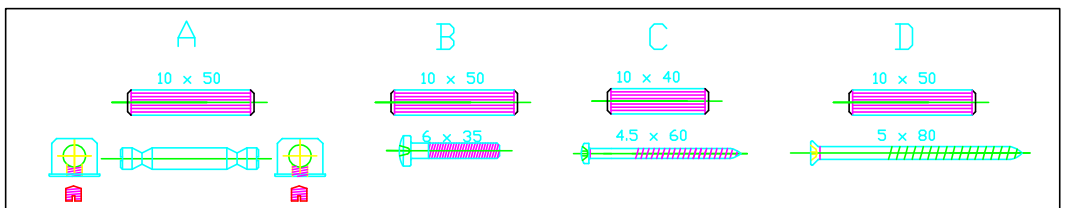

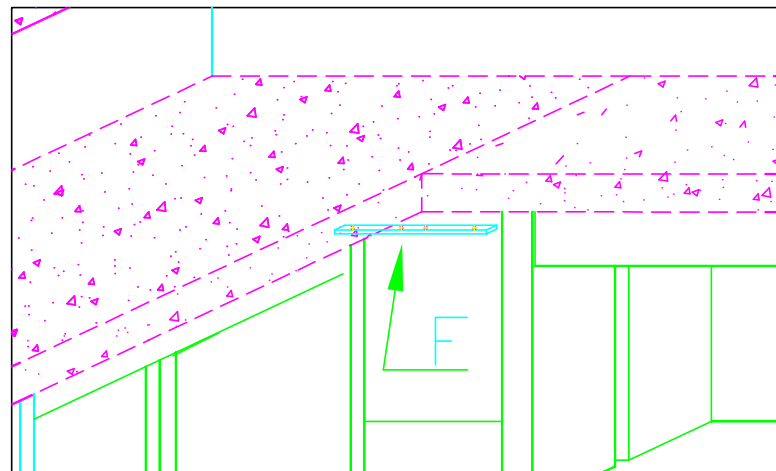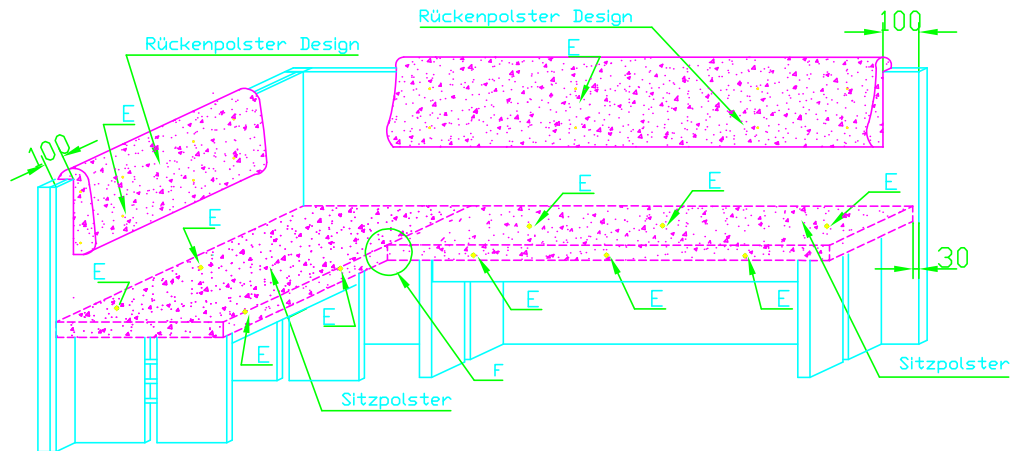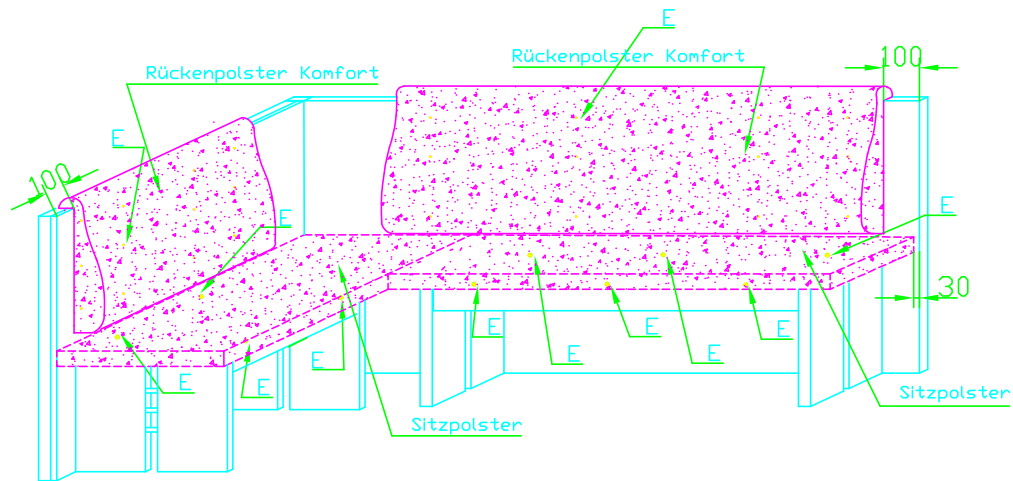

Schritt E:

Mit den Holzschrauben 4x30 (E) werden die Sitzpolster von unten durch die bereits montierten Kunststoffverbinder angeschraubt. Die Rückenpolster werden auch mit den Holzschrauben 4x30 (E) angeschraubt. Dazu legen sie das Polster bitte, wie in der Zeichnung gezeigt, auf die Rückenpaneele auf. Der Abstand zur Außenkante der Paneele muss 100 mm (10 cm) betragen.




# Montageanleitung

## Typ: 26



NIEHOFF  
SITZMÖBEL

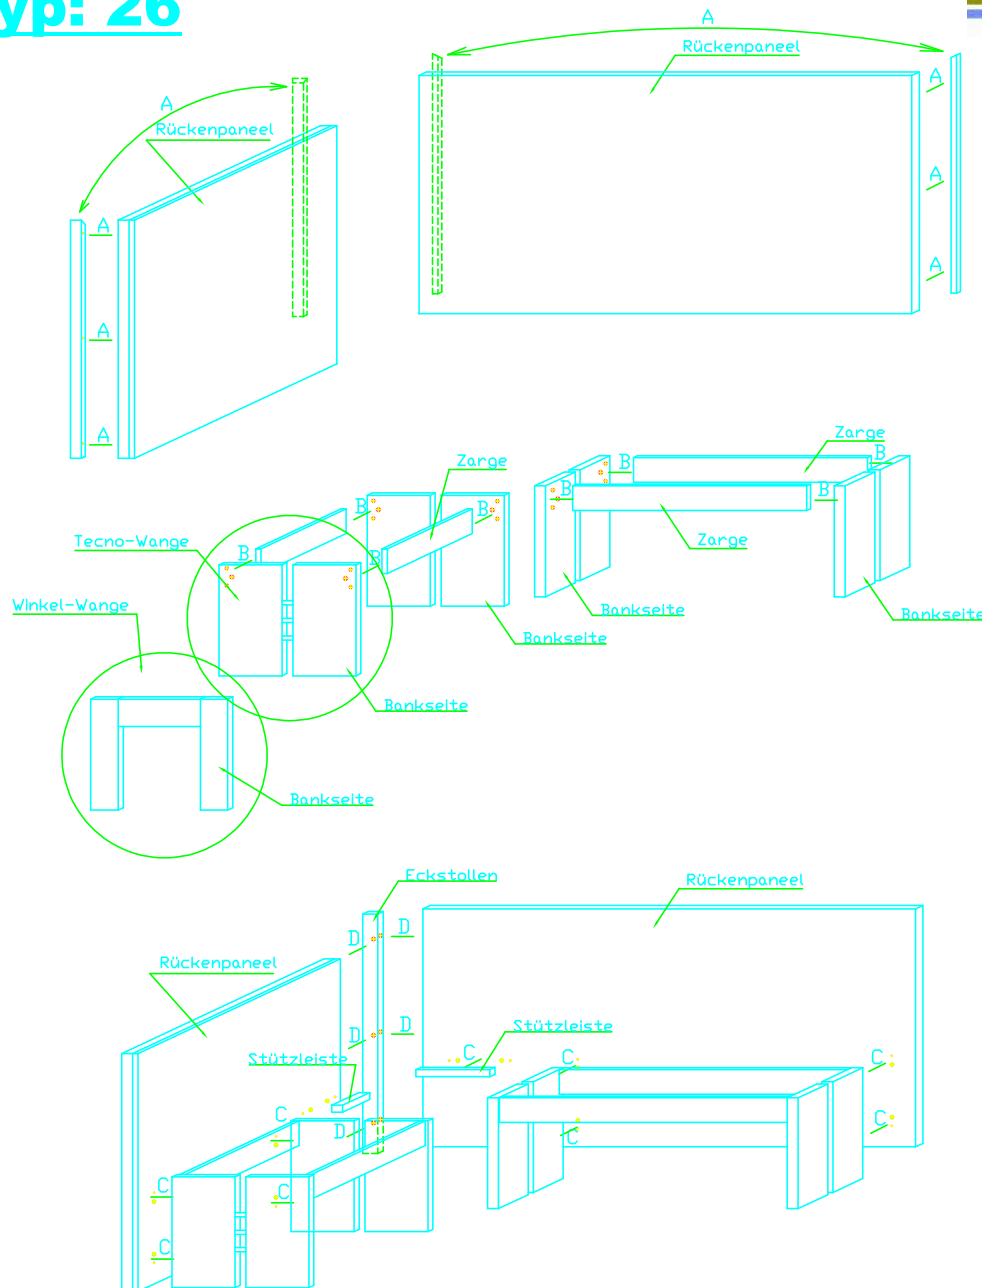

Bitte beachten:

Die Rückenpaneele sind vormontiert für die Version „langer Schenkel rechts, kurzer Schenkel links“. Wünschen sie die umgekehrte Version, „kurzer Schenkel rechts, langer Schenkel links“, führen sie bitte zunächst Schritt A aus.

Schritt A:

Die Bank ist so konstruiert, dass sie beide Bankschenkel sowohl rechts, als auch links, verwenden können. Dazu müssen jedoch die äußeren Leisten auf der Rückseite der Rückenpaneele (A) umgeschraubt werden. Entfernen sie dazu zunächst die Schrauben aus den äußeren Leisten (A) und tauschen sie die zwei Leisten eines Bankschenkels gegeneinander aus. Anschließend müssen die Leisten wieder angeschraubt werden. Beachten sie dabei bitte die 45°-Verbindung an der Oberkante der Leisten. Für den Austausch der Leisten legen sie die Bankrückseiten auf eine weiche Unterlage, z.B. einen Teppich, um die Lackoberfläche vor Beschädigungen zu schützen.

Schritt B:

Stecken sie je zwei Dübel in die vorgebohrten Löcher am Kopfende der Zargen. Anschließend müssen die Zargen mit den Holzdübeln 10x50 (B) in die entsprechenden Löcher der Bankseiten gesteckt werden. Zur Befestigung benutzen sie bitte die Gewindeschrauben 6x35 (B).


Schritt C:


Nun werden die Bänke mit den Rückenteilen verbunden. Dazu stecken sie die Holzdübel 10x50 (C) in die entsprechenden Löcher an der Hinterkante jeder Bankseite. Anschließend können sie zur einfacheren Handhabung die Rückenpaneele senkrecht an eine Wand stellen und die Bänke mit den Dübeln in die Rückenpaneele stecken. Mit den Holzschrauben 4x40 (C) wird die Bank von hinten an das Rückenpaneel angeschraubt.

Die Stützleiste wird mit zwei Holzdübeln 10x50 (C), wie in der Zeichnung gezeigt, an einem der Rückenteile befestigt und ebenfalls mit den Holzschrauben 4x40 (C) von hinten angeschraubt.

Schritt D:


In diesem Schritt befestigen sie den quadratischen Eckstollen an den zwei Rückenpaneelen. Dazu schrauben sie den Eckstollen zunächst an ein Rückenpaneel der Bank und anschließend an das andere. Dazu müssen die Gewindeschrauben 6x35 (D) verwendet werden.

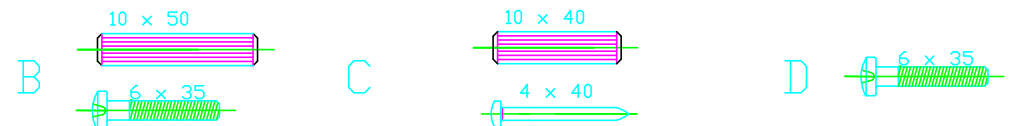

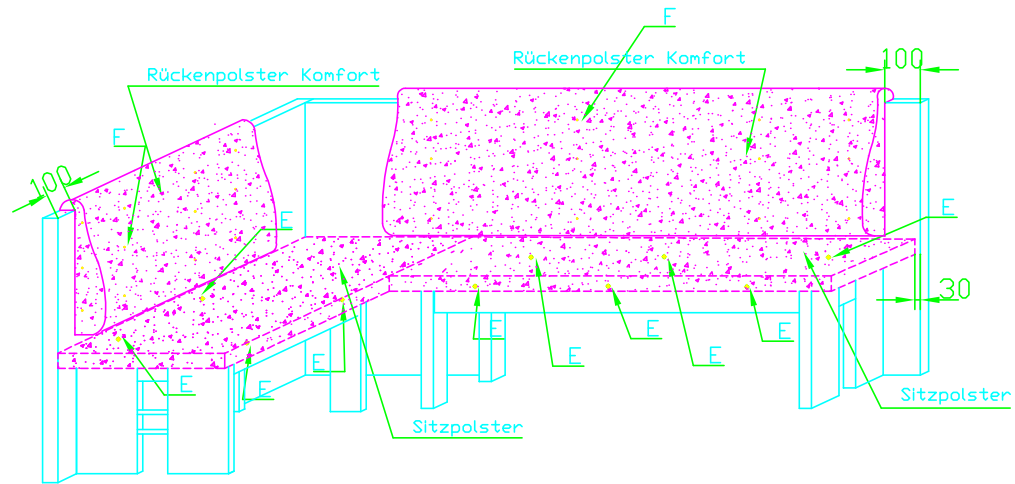

### Schritt E:

Mit den Holzschrauben 4x30 (E) werden die Sitzpolster von unten durch die bereits montierten Kunststoffverbinder angeschraubt.

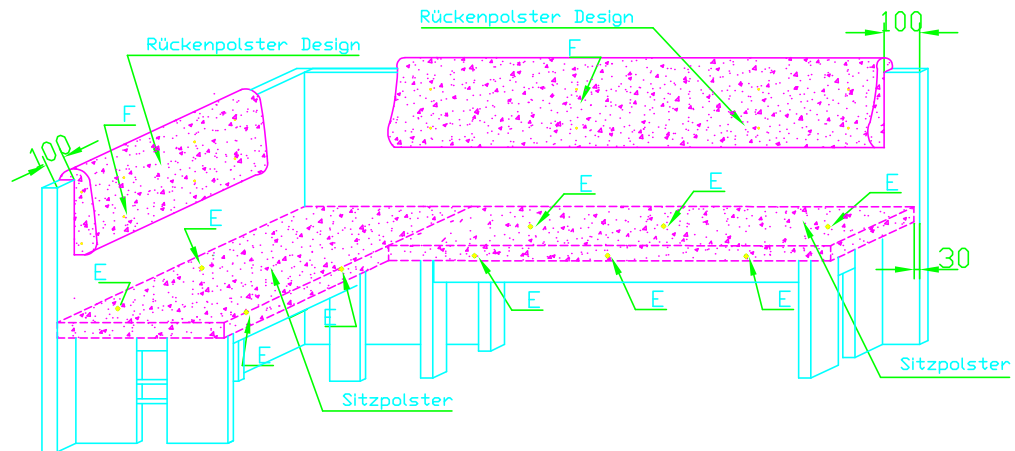

### Schritt F:

Die Rückenpolster werden mit den Holzschrauben 4,5x50 (F) angeschraubt. Dazu legen sie das Polster bitte, wie in der Zeichnung gezeigt, auf die Rückenpaneele auf. Der Abstand zur Außenkante der Paneele muss 100 mm (10 cm) betragen.

