

Montageanleitung

Eckbank Nikita

185cm x 145cm



NIEHOFF

SITZMÖBEL

Schritt: A Montage Untergestelle



8 Schrauben
6x35mm



16 Dübel
8x50mm



2 Stück:
Außenseite



2 Stück:
Innenseite



Vorderzarge 1192mm



Hinterzarge 1192mm

Vorderzarge 1092mm


Hinterzarge 1092mm

2 Satz Zargen in
verschiedenen Längen

Jeder der Unterbauten besteht aus einer Außen- u. Innenseite sowie der entsprechenden Vorder- u. Hinterzarge.

Montage Untergestell Nr.1

Die Außenseite wird auf der linken Seite positioniert und mit der Vorder- und Hinterzarge in der Länge 1192mm montiert. Die rechte Seite des Gestells bildet die Innenseite (Siehe Abb. Nr.1)

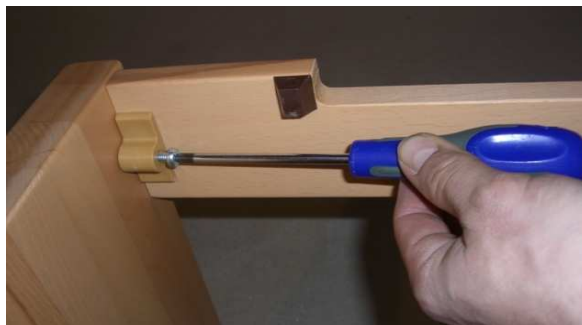

Um die Gestelle miteinander zu verbinden stecken Sie die Holzdübel 8x50mm in die Bohrungen der Außen- u. Innenseiten. Die Verschraubung erfolgt über den Kunststoff-Eckverbinder und die Gewindeschrauben 6 x 35mm

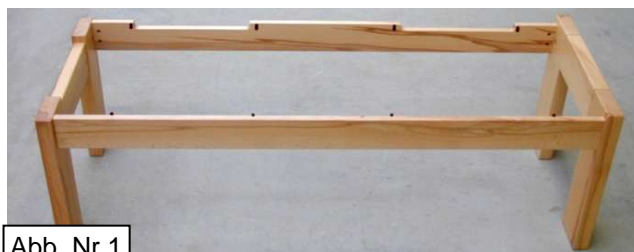


Abb. Nr.1



Montage Untergestell Nr.2

Bei dem 2. Untergestell wird die Außenseite auf der rechten Seite positioniert und mit der Vorder- und Hinterzarge in der Länge 1092mm montiert. Die linke Seite des Gestells bildet hier die Innenseite (ohne Abbildung)

Die Verschraubung erfolgt wie bereits beschrieben.

Schritt: B
Montage Rückenwinkel




5 Stück
Rückenwinkel



10 Stück
Schrauben
6,3x40mm

Die Rückenwinkel werden auf der Unterseite der Sitzpolster mit je 2 Schrauben 6,3x40mm montiert
Die genauen Montagepunkte der Rückenwinkel entnehmen Sie bitte der folgenden Skizze:

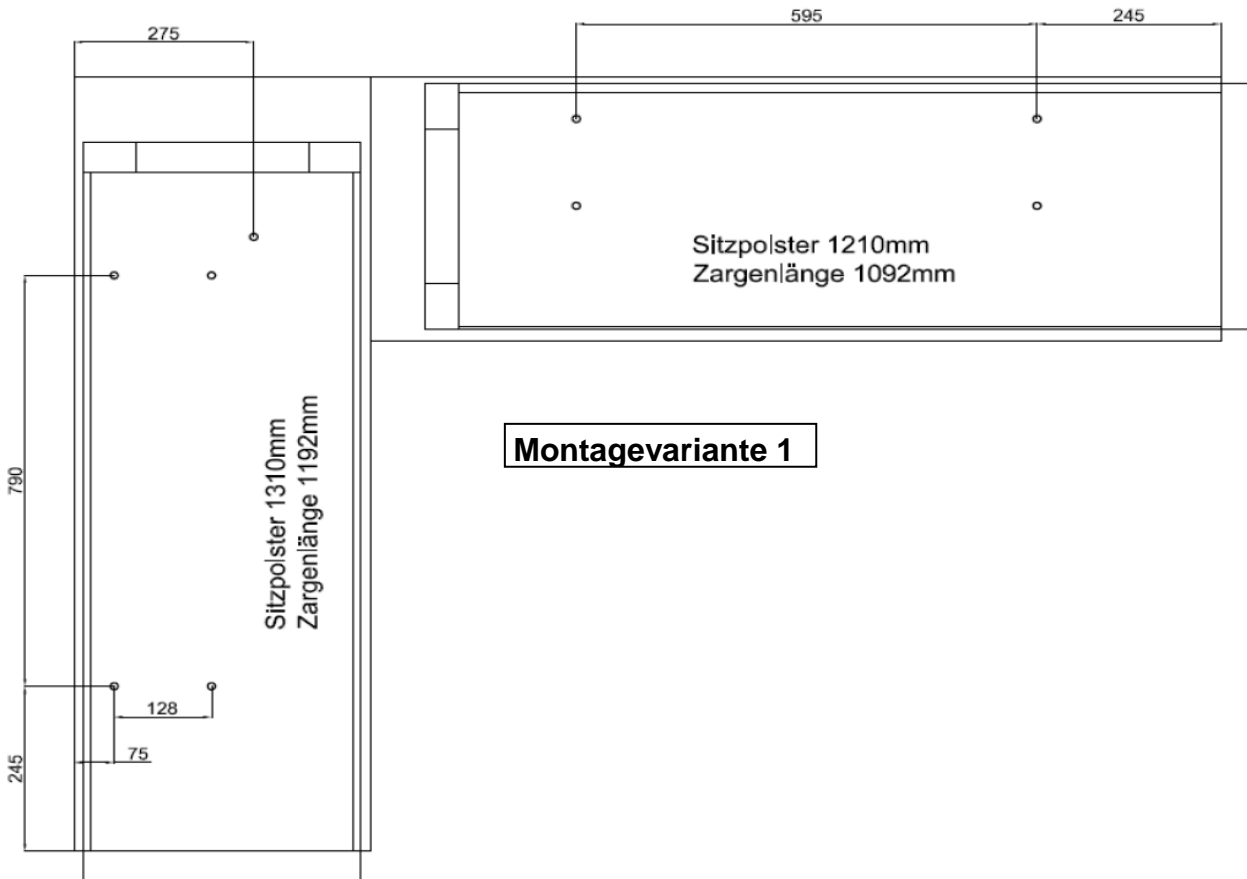

Schritt: C Polstermontage



Die Sitzpolster werden mit den Schrauben 4x30mm über die vormontierten Verbinder in den Zargen (siehe Abbildung rechts) mit den Polsterplatten verschraubt. Hierzu legen Sie das Sitzpolster mit den vormontierten Rückenwinkeln auf einen sauberen Untergrund und positionieren das entsprechende Untergestell auf der Unterseite des Sitzpolsters



Hierfür wird das kleinere Sitzpolster (1220mm) auf dem kürzeren Gestell (1170mm) und das größere Polster (1320mm) auf dem längeren Gestell (1270mm), wie auf den folgenden Bildern gezeigt montiert.




Überstand in der Sitztiefe wird seitlich vermittelt



Polster schließt seitlich bündig mit der Innenseite der Außenseite ab



Schritt: D
Montage Rückenlehne

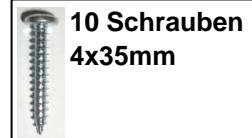

Die Rückenpolster sind vor der Montage zu vermitteln.



Zusätzlich werden die Sitzpolster auf der Unterseite über die Verbindungsleiste und den Schrauben 4x20mm miteinander verschraubt



